


VLAMING Irridelta

HANDLEIDING ZELFAANZUIGEND VLAMING SYSTEEM

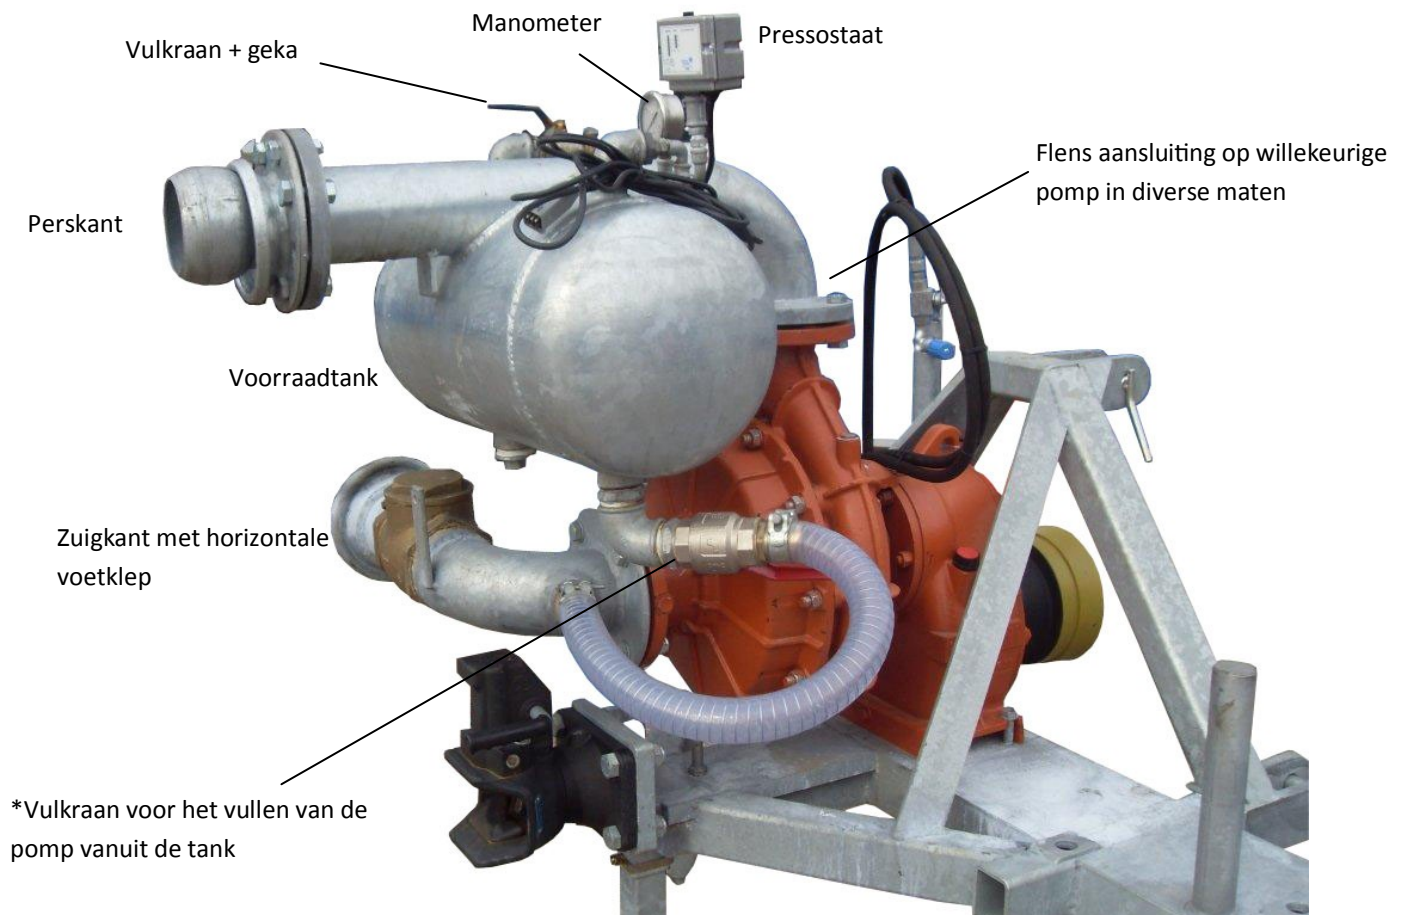

- 1— Eerste keer tank vullen d.m.v “vulkraan+geka” van buitenaf
- 2— *Vulkraan opendraaien voor het vullen van de pomp
- 3— Als de pomp vol is de *vulkraan dicht draaien
- 4— Pomp aftakas inschakelen en de *vulkraan weer openen.

Indien het water uit de perskant komt dan is alle lucht uit de slang en kan de *vulkraan weer gesloten worden en de pomp op toeren worden gebracht.